SHARP

WIRE HARNESS CONNECTION DIAGRAMS

DC Wire Harness

(2) AR-651

束線結線図

DC結線図

(2) AR-651

2002.06

PWA-F-CCD2-340

PWA-F-SLG-340

PWA-F-SYS-340

PWA-F-PLG-340

PS-ACC-340

PWA-F-SCN-340 (OPTION)

PRINTER/DSS (OPTION)

PWA-F-LDR-340

PWA-F-LDR-340

DOWNLOAD

DOWNLOAD

DOWNLOAD

SCAN-MOT

HOME-SW

ADF

INV-EXP /LP-EXPO

MIR-GLV

M/DC-POL

A4 series

LT series

APS1

APS2

APS3

APS4

APS5

SLG-FAN

PANEL

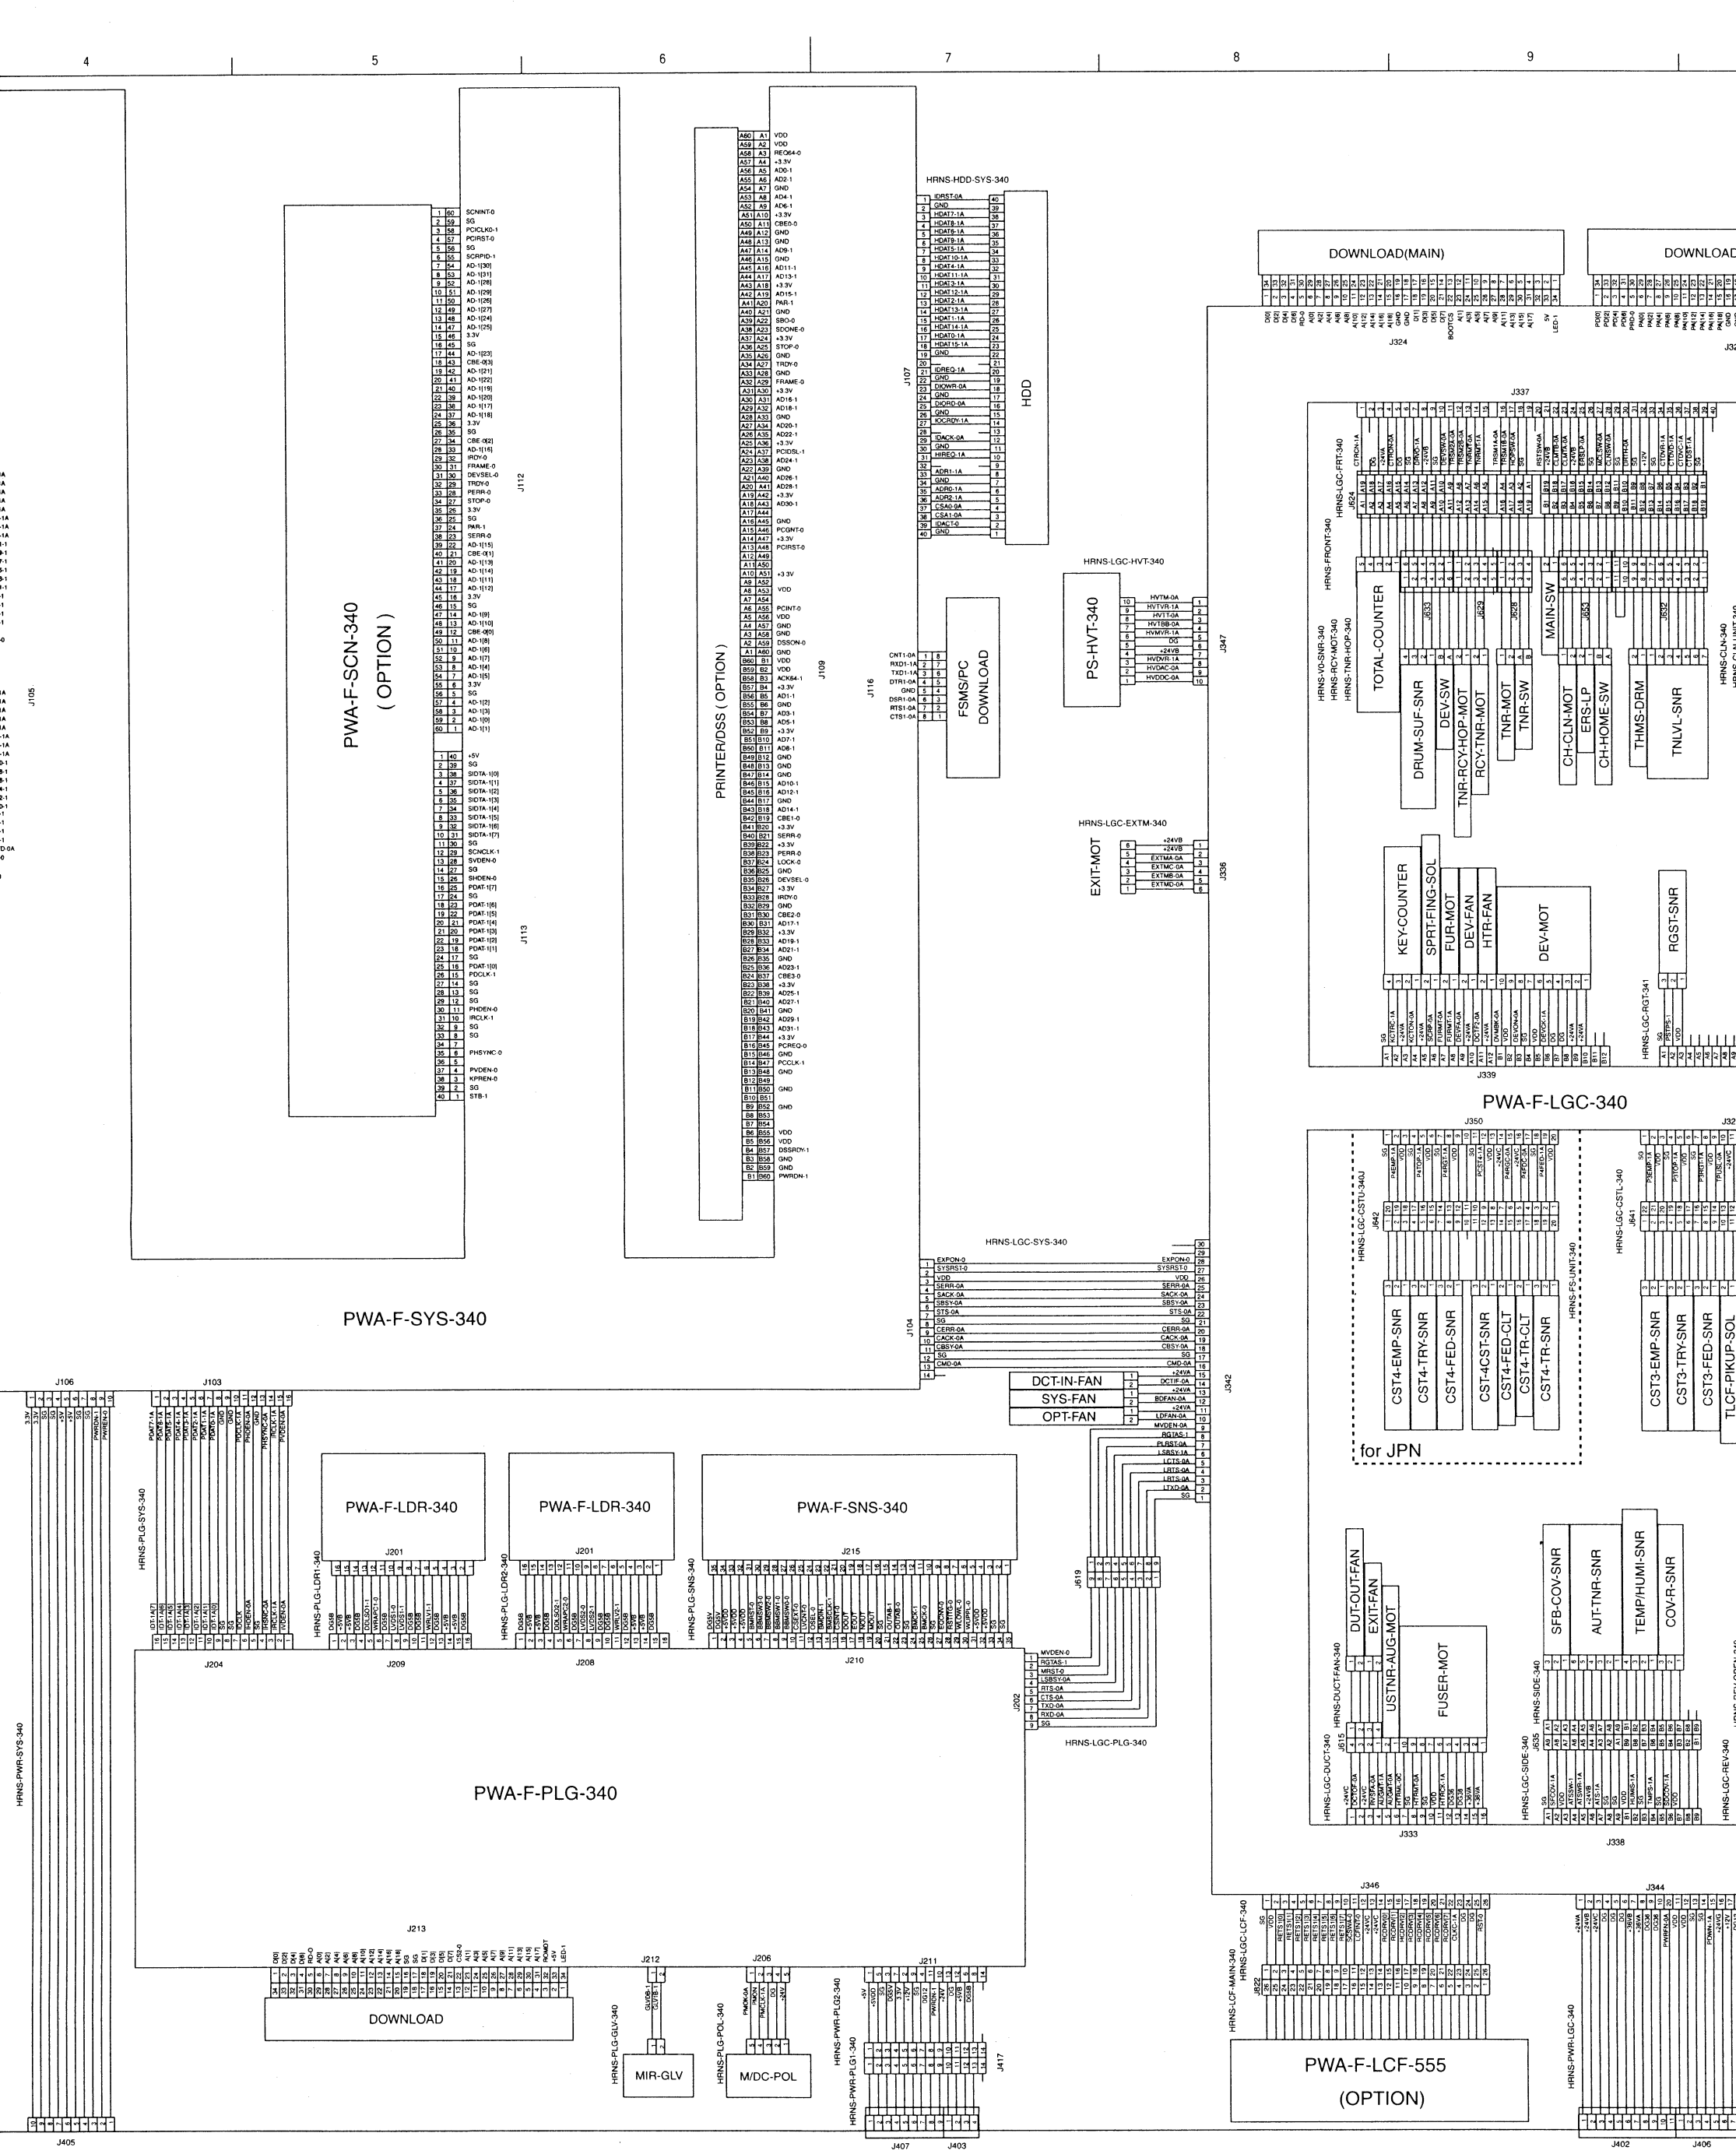
PWA-F-SCN-340
(OPTION)
PWA-F-SYS-340
PRINTER/DSS (OPTION)
HRNS-HDD-SYS-340
HDD
FSMS/PC DOWNLOAD
PS-HVT-340
HRNS-LGC-HVT-340
HRNS-LGC-EXTM-340
EXIT-MOT
DOWNLOAD(MAIN)
HRNS-LGC-FRT-340
HRNS-FRONT340
HRNS-V0-SNR-340
HRNS-RCY-MOT-340
HRNS-TNR-HOP-340
TOTAL-COUNTER
DRUM-SUF-SNR
DEV-SW
TNR-RCY-HOP-MOT
RCY-TNR-MOT
TNR-MOT
TNR-SW
MAIN-SW
CH-CLN-MOT
ERS-LP
CH-HOME-SW
THMS-DRM
TNLVL-SNR
HRNS-CLN-340
KEY-COUNTER
SPRT-FING-SOL
FUR-MOT
DEV-FAN
HTR-FAN
DEV-MOT
HRNS-LGC-RGT-341
RGST-SNR
PWA-F-LGC-340
HRNS-LGC-CSTU-340U
HRNS-LGC-CSTL-340
HRNS-FS-UNIT-340
CST4-EMP-SNR
CST4-TRY-SNR
CST4-FED-SNR
CST-4CST-SNR
CST4-FED-CLT
CST4-TR-CLT
CST4-TR-SNR
CST3-EMP-SNR
CST3-TRY-SNR
CST3-FED-SNR
TLCF-PIKUP-SOL
for JPN
DCT-IN-FAN
SYS-FAN
OPT-FAN
HRNS-LGC-SYS-340
HRNS-PWR-SYS-340
HRNS-PLG-SYS-340
PWA-F-LDR-340
PWA-F-SNS-340
HRNS-PLG-LDR1-340
HRNS-PLG-LDR2-340
HRNS-PLG-SNS-340
HRNS-LGC-PLG-340
PWA-F-PLG-340
DUT-OUT-FAN
EXIT-FAN
USTNR-AUG-MOT
FUSER-MOT
HRNS-DUCT-FAN-340
HRNS-LGC-DUCT-340
HRNS-SIDE-340
SFB-COV-SNR
AUT-TNR-SNR
TEMP/HUMI-SNR
COV-R-SNR
HRNS-LGC-REV-340
HRNS-LCF-MAIN-340
HRNS-LGC-LCF-340
PWA-F-LCF-555
(OPTION)
DOWNLOAD
HRNS-PLG-GLV-340
MIR-GLV
HRNS-PLG-POL-340
M/DC-POL
HRNS-PWR-PLG1-340
HRNS-PWR-PLG2-340
HRNS-PWR-LGC-340
PS-ACC-340

HDD
PS-HVT-340
FSMS/PC DOWNLOAD
DOWNLOAD(MAIN)
DOWNLOAD(PFC)
except for JPN
for JPN
RMS
PWA-F-MOT-300
PS-IH-340
PWA-F-LGC-340
TOTAL-COUNTER
DRUM-SUF-SNR
DEV-SW
TNR-RCY-HOP-MOT
RCY-TNR-MOT
TNR-MOT
TNR-SW
CH-CLN-MOT
ERS-LP
CH-HOME-SW
THMS-DRM
TNLVL-SNR
MAIN-SW
FUS-EXIT-SNR
THMS-S-HTR
THMS-SUB-HTR
THMS-C-HTR
THMS-L-HTR
WEB-SNR
WEB-MOT
DRUM-MOT
TRB-MOT
KEY-COUNTER
SPRT-FING-SOL
FUR-MOT
DEV-FAN
HTR-FAN
DEV-MOT
RGST-SNR
TNR-FULL-SNR
TRB-CAM-MOT
TR-BELT-SW2
TR-BELT-SW1
RGST-MOT
IH-FAN
TR-DRV-CLT
TR-1CLT
FED-L-CLT
TR-SNR1
TR-SNR2
TR-SNR3
CST4-EMP-SNR
CST4-TRY-SNR
CST4-FED-SNR
CST4-CST-SNR
CST4-FED-CLT
CST4-TR-CLT
CST4-TR-SNR
CST3-EMP-SNR
CST3-TRY-SNR
CST3-FED-SNR
TLCF-PIKUP-SOL
CST3-CST-SNR
CST3-FED-CLT
CST3-TR-CLT
CST3-TR-SNR
CST1-EMP-SNR
CST1-TRY-SNR
CST1-FED-SNR
CST1-CST-SNR
CST1-FED-CLT
CST1-TR-CLT
CST1-TR-SNR
CST2-EMP-SNR
CST2-TRY-SNR
CST2-FED-SNR
CST2-CST-SNR
CST2-FED-CLT
CST2-TR-CLT
CST2-TR-SNR
REV-MOT
PWA-F-MOT2-340
DUT-OUT-FAN
EXIT-FAN
USTNR-AUG-MOT
FUSER-MOT
SFB-COV-SNR
AUT-TNR-SNR
TEMP/HUMI-SNR
COV-R-SNR
GATE-SOL
RVS-SNR1
RVS-SNR2
EXIT-SNR
EXIT-COV-SW
REV-FAN-MOT-1
REV-FAN-MOT-2
SFB-SOL
SFB-SNR
SFB-SIZE-SNR
SFB-FEED-CLT
MIDL-TR-CLT
MID-TR-SNR
FEED-MOT
EXIT-MOT
DCT-IN-FAN
SYS-FAN
OPT-FAN
PWA-F-LCF-555
(OPTION)
IPC (OPTION)
TANDEM-LCF
except for JPN
FINISHER
(OPTION)
HRNS-HDD-SYS-340
HRNS-LGC-HVT-340
HRNS-LGC-EXTM-340
HRNS-LGC-SYS-340
HRNS-LGC-PLG-340
HRNS-LGC-BTM-340
HRNS-LGC-BTM-340J
HRNS-FRONT-340
HRNS-LGC-FRT-340
HRNS-V0-SNR-340
HRNS-RCY-MOT-340
HRNS-TNR-HOP-340
HRNS-CLN-340
HRNS-CLN-UNIT-340
HRNS-FUS-340
HRNS-LGC-FUS-340
HRNS-LGC-MOT-340
HRNS-ADU-340
HRNS-LGC-ADU-340
HRNS-LGC-RGT-341
HRNS-TRU-CAM-340
HRNS-LGC-CSTU-340J
HRNS-LGC-CSTL-340
HRNS-FS-UNIT-340
HRNS-LGC-CSTU-340
HRNS-DUCT-FAN-340
HRNS-LGC-DUCT-340
HRNS-SIDE-340
HRNS-LGC-SIDE-340
HRNS-REV-OPEN-340
HRNS-LGC-REV-340
HRNS-REV-MOT-340
HRNS-SFB-PSW-340
HRNS-SFB-SIDE-340
HRNS-SFB-MAIN-340
HRNS-LGC-SFB-340
HRNS-LGC-MAIN-340
HRNS-LGC-LCF-340
HRNS-PWR-LGC-340
HRNS-PWR-PLG2-340
HRNS-PWR-PLG1-340
HRNS-LGC-TLCF-340
HRNS-LGC-FIN-340
HRNS-SNS-340
HRNS-LGC-MIDTR-340
J116 J107 J104 J336 J347 J942 J215 J210 J211 J202 J619 J417 J407 J403 J324 J325 J331 J343 J337 J332 J340 J420 J421 J422 J645 J624 J633 J629 J628 J653 J652 J632 J339 J341 J334 J611 J650 J651 J549 J642 J641 J639 J640 J350 J328 J329 J339 J333 J338 J335 J327 J513 J517 J514 J560 J635 J614 J615 J346 J344 J345 J330 J822 J402 J406 J805 J409 J806 J415 J416

SHARP

WIRE HARNESS CONNECTION DIAGRAMS
DC Wire Harness
(1) AR-810

束線結線図
DC結線図
(1) AR-S810

2002.06

PWA-F-SCN-340
(OPTION)

PWA-F-SYS-340

PWA-F-SLG-340

PWA-F-CCD2-340

PWA-F-PLG-340

PS-ACC-340

PRINTER/DSS (OPTION)

A4 series

LT series

PANEL

DOWNLOAD

SCAN-MOT

HOME-SW

ADF

INV-EXP
/LP-EXPO

DOWNLOAD

PWA-F-LDR-340

PWA-F-LDR-340

MIR-GLV

M/DC-POL

HRNS-SYS-CNP-340
HRNS-SCNFAN-340
HRNS-APS-A-340
HRNS-APS-L2-340
HRNS-APS-L-340
HRNS-SCN-M-340
HRNS-HOME-SW-340
PWB-F-CBL-340
HRNS-SLG-SYS-340
HRNS-DF-340
HRNS-PWR-CCD-340
HRNS-INV-340
HRNS-SLG-SPLY-340
HRNS-PWR-SLG-340
HRNS-PWR-SYS-340
HRNS-PLG-SYS-340
HRNS-PLG-LDR1-340
HRNS-PLG-LDR2-340
HRNS-PLG-SNS-340
HRNS-PLG-GLV-340
HRNS-PLG-POL-340
HRNS-PWR-PLG-340

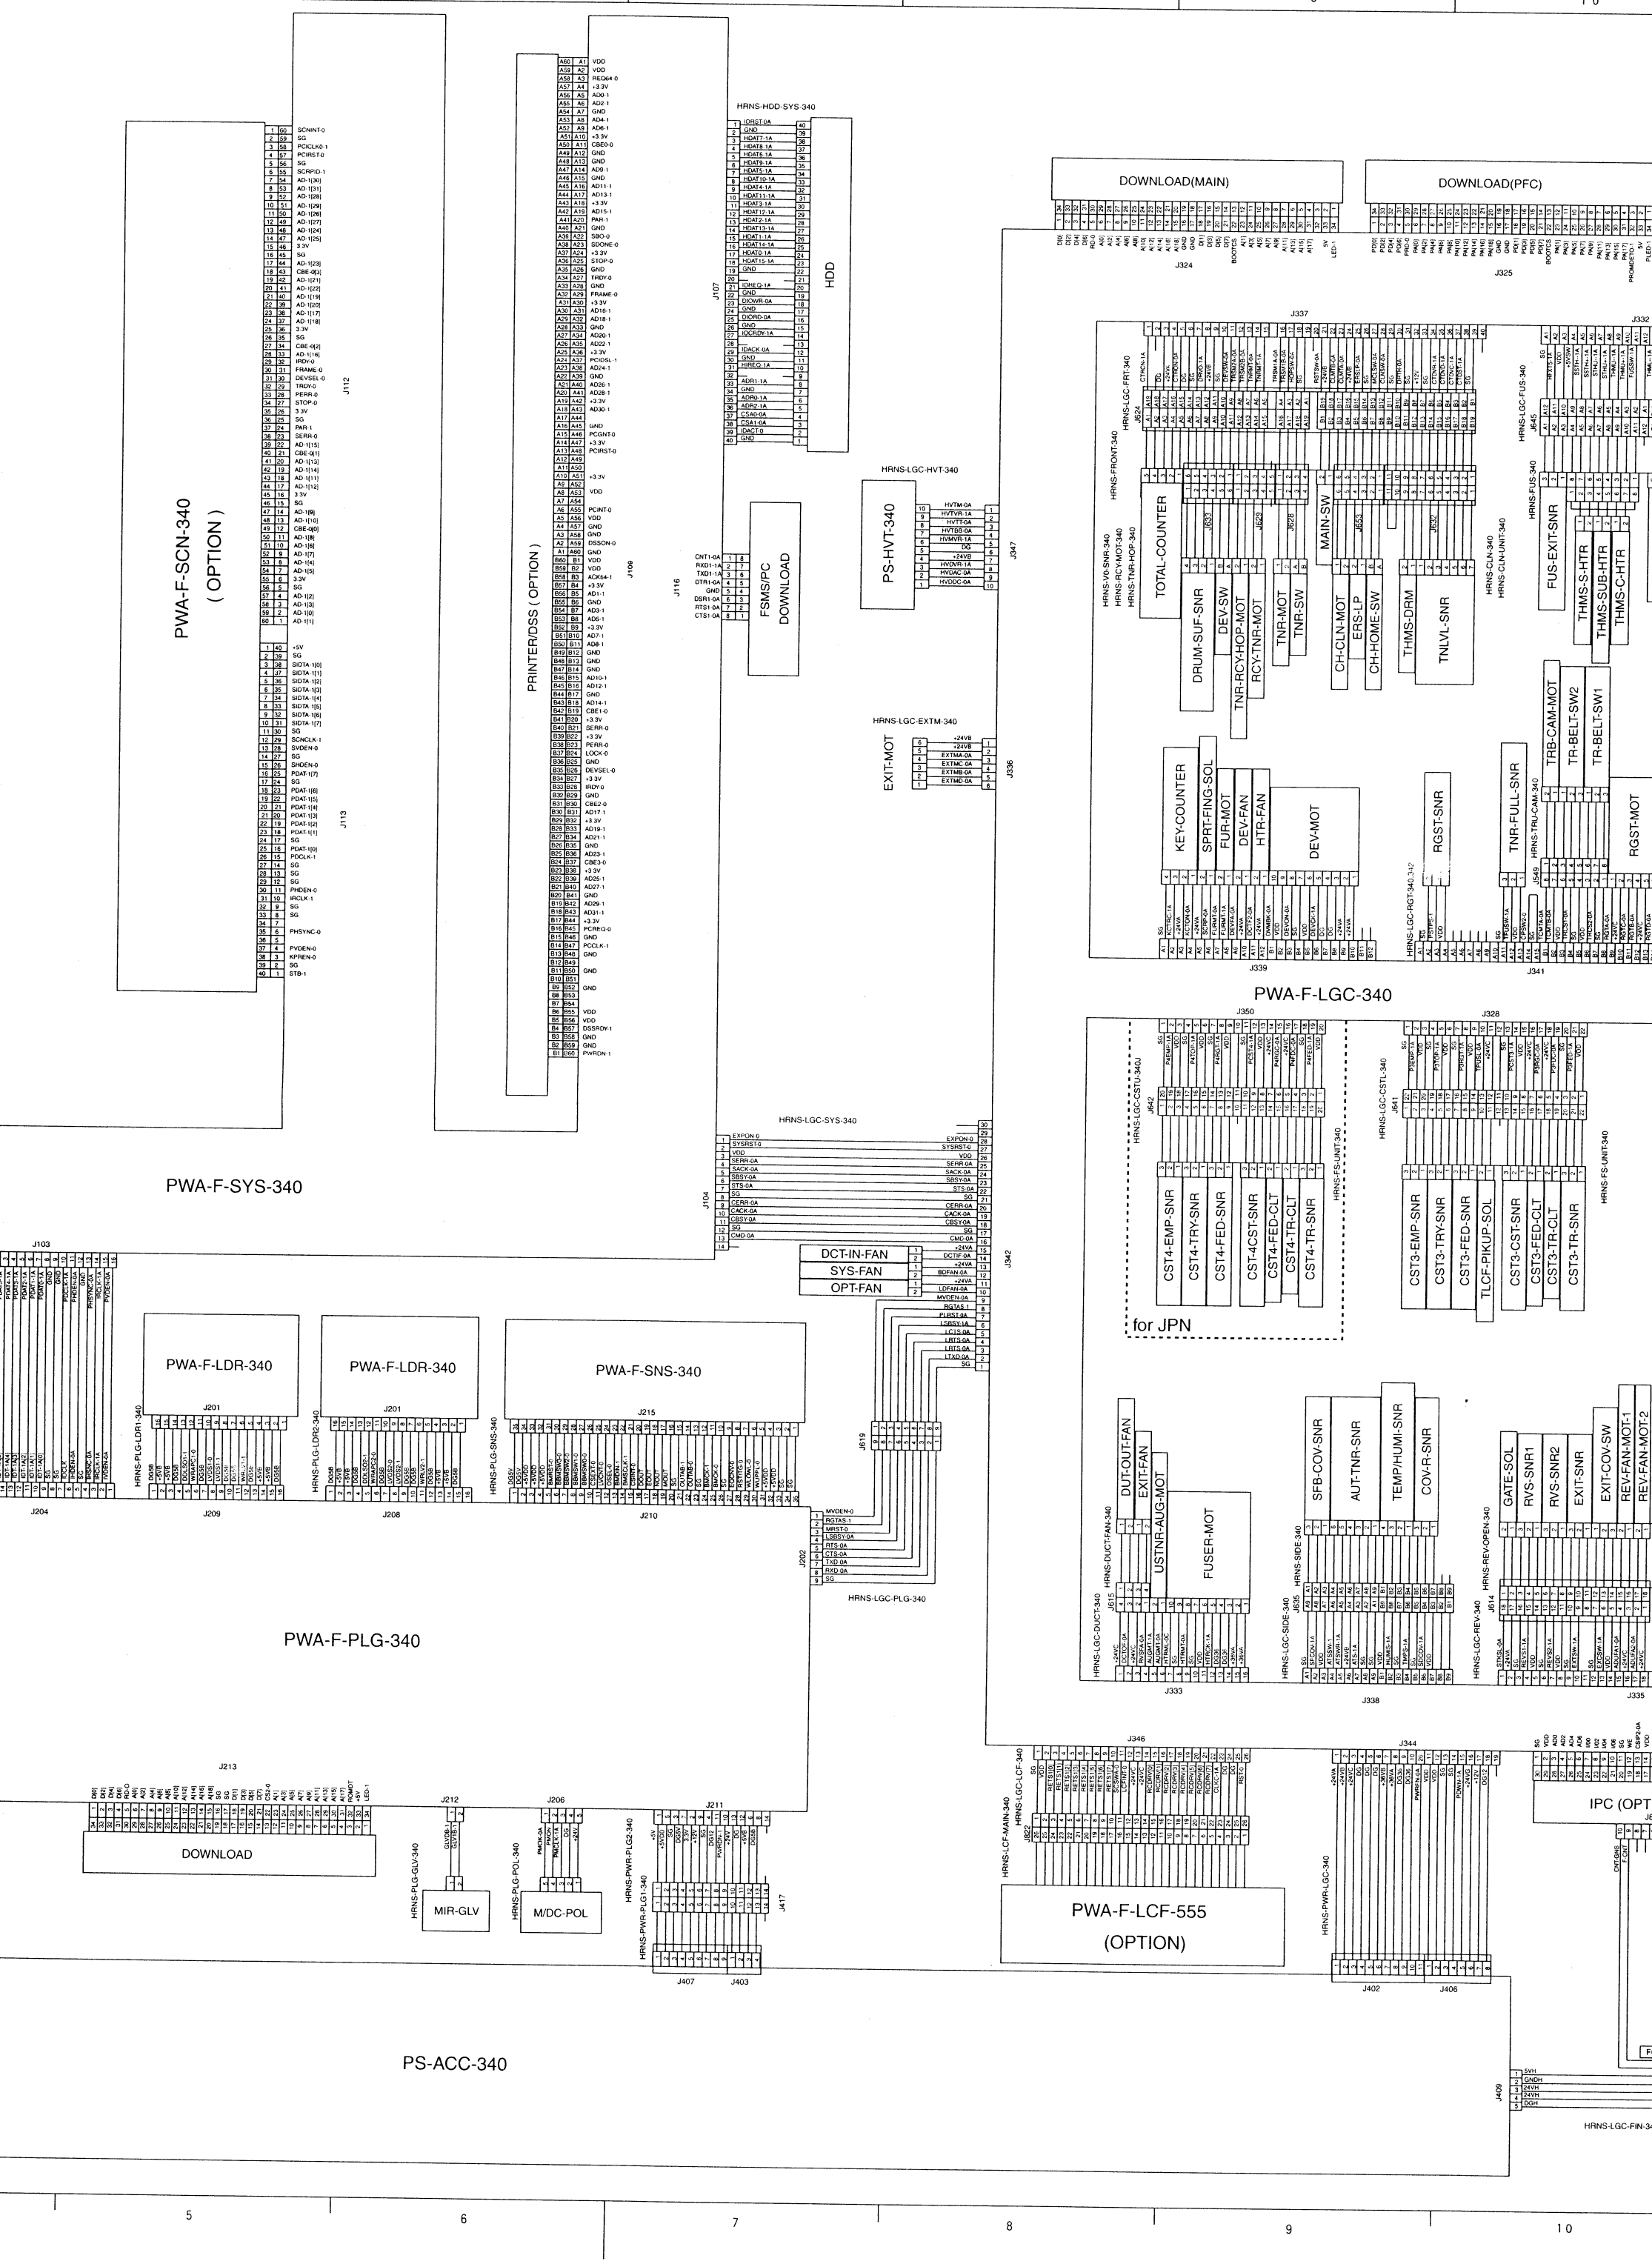
PWA-F-SCN-340
(OPTION)
J112
J113
PRINTER/DSS (OPTION)
J109
J116
FSMS/PC DOWNLOAD
HRNS-HDD-SYS-340
J107
HDD
HRNS-LGC-HVT-340
PS-HVT-340
J347
HRNS-LGC-EXTM-340
EXIT-MOT
J336
DOWNLOAD(MAIN)
DOWNLOAD(PFC)
J324
J325
J337
J332
HRNS-LGC-FRT-340
J624
HRNS-FRONT-340
HRNS-V0-SNR-340
HRNS-RCY-MOT-340
HRNS-TNR-HOP-340
TOTAL-COUNTER
DRUM-SUF-SNR
DEV-SW
TNR-RCY-HOP-MOT
RCY-TNR-MOT
TNR-MOT
TNR-SW
MAIN-SW
CH-CLN-MOT
ERS-LP
CH-HOME-SW
THMS-DRM
TNLVL-SNR
HRNS-CLN-340
HRNS-CLN-UNIT-340
HRNS-LGC-FUS-340
J645
HRNS-FUS-340
FUS-EXIT-SNR
THMS-S-HTR
THMS-SUB-HTR
THMS-C-HTR
KEY-COUNTER
SPRT-FING-SOL
FUR-MOT
DEV-FAN
HTR-FAN
DEV-MOT
HRNS-LGC-RGT-340
J342
RGST-SNR
TNR-FULL-SNR
HRNS-TRU-CAM-340
TRB-CAM-MOT
TR-BELT-SW2
TR-BELT-SW1
RGST-MOT
PWA-F-LGC-340
J339
J341
PWA-F-SYS-340
J104
HRNS-LGC-SYS-340
J103
DCT-IN-FAN
SYS-FAN
OPT-FAN
J350
J328
HRNS-LGC-CSTU-340J
J642
HRNS-LGC-CSTL-340
J641
HRNS-FS-UNIT340
CST4-EMP-SNR
CST4-TRY-SNR
CST4-FED-SNR
CST4-4CST-SNR
CST4-FED-CLT
CST4-TR-CLT
CST4-TR-SNR
CST3-EMP-SNR
CST3-TRY-SNR
CST3-FED-SNR
TLCF-PIKUP-SOL
CST3-CST-SNR
CST3-FED-CLT
CST3-TR-CLT
CST3-TR-SNR
for JPN
PWA-F-LDR-340
PWA-F-LDR-340
PWA-F-SNS-340
PWA-F-PLG-340
HRNS-PLG-LDR1-340
HRNS-PLG-LDR2-340
HRNS-PLG-SNS-340
HRNS-LGC-PLG-340
J204
J209
J208
J210
J202
J619
J215
J201
J201
DUT-OUT-FAN
EXIT-FAN
USTNR-AUG-MOT
FUSER-MOT
HRNS-DUCT-FAN-340
J615
J333
SFB-COV-SNR
AUT-TNR-SNR
TEMP/HUMI-SNR
COV-R-SNR
HRNS-SIDE-340
J635
J338
GATE-SOL
RVS-SNR1
RVS-SNR2
EXIT-SNR
EXIT-COV-SW
REV-FAN-MOT-1
REV-FAN-MOT-2
HRNS-REV-OPEN-340
J614
J335
PWA-F-LCF-555
(OPTION)
HRNS-LCF-MAIN-340
HRNS-LCF-LCF-340
J822
J346
J344
J402
J406
HRNS-PWR-LGC-340
IPC (OPT
PS-ACC-340
DOWNLOAD
MIR-GLV
M/DC-POL
HRNS-PLG-GLV-340
HRNS-PLG-POL-340
HRNS-PWR-PLG2-340
HRNS-PWR-PLG1-340
J213
J212
J206
J211
J407
J403
J417
J409
HRNS-LGC-FIN-34

HRNS-HDD-SYS-340
HDD
J107
HRNS-LGC-HVT-340
PS-HVT-340
J347
HRNS-LGC-EXTM-340
EXIT-MOT
J336
J116
FSMS/PC DOWNLOAD
HRNS-LGC-SYS-340
J104
J342
HRNS-LGC-PLG-340
J210
J202
J211
J619
HRNS-PWR-PLG1-340
J417
J407
J403
DOWNLOAD(MAIN)
J324
DOWNLOAD(PFC)
J325
except for JPN
CST-TRY-MOT-1
CST1-BTM-SNR
CST2-BTM-SNR
HRNS-LGC-BTM-340
J331
for JPN
CST-TRY-MOT-1
CST1-BTM-SNR
CST2-BTM-SNR
CST-TRY-MOT-2
CST3-BTM-SNR
CST4-BTM-SNR
HRNS-LGC-BTM-340J
J331
RMS
J343
J337
HRNS-FRONT-340
HRNS-V0-SNR-340
HRNS-RCY-MOT-340
HRNS-TNR-HOP-340
HRNS-LGC-FRT-340
J624
TOTAL-COUNTER
DRUM-SUF-SNR
DEV-SW
TNR-RCY-HOP-MOT
RCY-TNR-MOT
TNR-MOT
TNR-SW
MAIN-SW
CH-CLN-MOT
ERS-LP
CH-HOME-SW
THMS-DRM
TNLVL-SNR
HRNS-CLN-340
HRNS-CLN-UNIT-340
J633
J629
J628
J632
J653
J652
J332
HRNS-LGC-FUS-340
J645
FUS-EXIT-SNR
THMS-S-HTR
THMS-SUB-HTR
THMS-C-HTR
THMS-L-HTR
WEB-SNR
WEB-MOT
HRNS-FUS-340
J340
HRNS-LGC-MOT-340
J420
PWA-F-MOT-300
J421
J422
DRUM-MOT
TRB-MOT
KEY-COUNTER
SPRT-FING-SOL
FUR-MOT
DEV-FAN
HTR-FAN
DEV-MOT
HRNS-LGC-DUCT-340
J615
DUT-OUT-FAN
EXIT-FAN
USTNR-AUG-MOT
FUSER-MOT
HRNS-DUCT-FAN-340
J339
RGST-SNR
HRNS-LGC-RGT-340
J342
RGST-MOT
TNR-FULL-SNR
HRNS-LGC-FUL-340
J549
HRNS-TRU-CAM-340
TRB-CAM-MOT
TR-BELT-SW2
TR-BELT-SW1
J341
PWA-F-LGC-340
PS-IH-340
J650
J651
IH-FAN
HRNS-ADU-340
J611
HRNS-LGC-ADU-340
J334
TR-DRV-CLT
TR-1CLT
FED-L-CLT
TR-SNR1
TR-SNR2
TR-SNR3
J350
HRNS-LGC-CSTU-340J
J642
HRNS-LGC-CSTL-340
J641
HRNS-FS-UNIT-340
CST4-EMP-SNR
CST4-TRY-SNR
CST4-FED-SNR
CST4-CST-SNR
CST4-FED-CLT
CST4-TR-CLT
CST4-TR-SNR
CST3-EMP-SNR
CST3-TRY-SNR
CST3-FED-SNR
TLCF-PIKUP-SOL
CST3-CST-SNR
CST3-FED-CLT
CST3-TR-CLT
CST3-TR-SNR
for JPN
J328
HRNS-LGC-CSTU-340
J639
J640
HRNS-FS-UNIT-340
CST1-EMP-SNR
CST1-TRY-SNR
CST1-FED-SNR
CST1-CST-SNR
CST1-FED-CLT
CST1-TR-CLT
CST1-TR-SNR
CST2-EMP-SNR
CST2-TRY-SNR
CST2-FED-SNR
CST2-CST-SNR
CST2-FED-CLT
CST2-TR-CLT
CST2-TR-SNR
J329
REV-MOT
PWA-F-MOT2-340
J415
J416
HRNS-REV-MOT-340
J560
HRNS-REV-OPEN-340
J614
J335
DUT-OUT-FAN
EXIT-FAN
USTNR-AUG-MOT
FUSER-MOT
HRNS-DUCT-FAN-340
J333
SFB-COV-SNR
AUT-TNR-SNR
TEMP/HUMI-SNR
COV-R-SNR
HRNS-SIDE-340
J635
J338
GATE-SOL
RVS-SNR1
RVS-SNR2
EXIT-SNR
EXIT-COV-SW
REV-FAN-MOT-1
REV-FAN-MOT-2
HRNS-REV-OPEN-340
J614
J335
HRNS-SFB-PSW-340
HRNS-SFB-SIDE-340
SFB-SOL
SFB-SNR
SFB-SIZE-SNR
SFB-FEED-CLT
MIDL-TR-CLT
MID-TR-SNR
HRNS-SFB-MAIN-340
J513
J517
J514
HRNS-LGC-SFB-340
J327
FEED-MOT
J527
HRNS-MIDTR-340
PWA-F-LCF-555
(OPTION)
J822
HRNS-LCF-MAIN-340
J346
J344
HRNS-PWR-LGC-340
J402
J406
J330
IPC (OPTION)
J805
TANDEM-LCF
except for JPN
HRNS-LGC-TLCF-340
J345
FINISHER
(OPTION)
J806
J409
HRNS-LGC-FIN-340
FG